



NINTENDO DSⁱ

Manual de Início Rápido Nintendo DSi



Este manual consta de uma explicação dos procedimentos necessários para iniciar o software. Descreve ainda as funcionalidades básicas do sistema.

Importante: Deverá ler o folheto de Precauções de Saúde e Segurança e o Manual de Operações Nintendo DSi™ antes da utilização, assim como utilizar o produto correctamente. Os pais ou encarregados de educação deverão configurar as Definições do sistema, em caso de utilização do sistema por uma criança.

C/TWL-POR




1. Primeiro, configuremos o sistema!



Antes de utilizar software, é necessário configurar o sistema.
As definições deverão ser configuradas conforme explicado em baixo.
(Todas as imagens apresentam o ecrã inferior.)


1 Ligar a energia

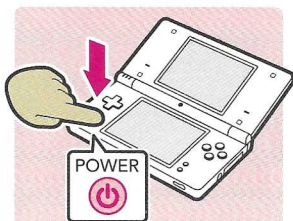

Prima o botão POWER

Nota: Todas as acções a seguir são efectuadas com o stylus. Retire o stylus da parte lateral do sistema e utilize para estas acções.

2 Configurar as Definições do sistema

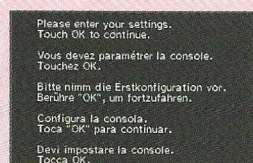

Toque em **OK**

3 Escolher idioma e país



Toque no seu idioma.

Toque em **OK**




Toque no seu país de residência.

Toque em **OK**


Quando o sistema não liga...

É necessário carregar a bateria.
Recarregue a bateria.

→ Manual de Operações Nintendo DSi - Básico -
Carregar a Bateria recarregável Nintendo DSi



4 Definir a data

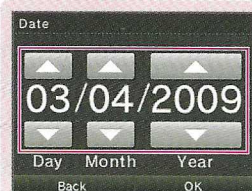

Toque em **OK** para seleccionar a data.

Toque em **OK**

5 Definir a hora



Toque em **OK** para seleccionar a hora.

Toque em **OK**

6 Introduzir um nome



Toque no teclado e introduza um nome.

Toque em **OK**

7 Introduzir uma mensagem




Toque no teclado e introduza uma mensagem.

Toque em **OK**

Nota: Pode adicionar uma mensagem personalizada: porque não escreve uma saudação ou uma breve apresentação?

8 Definir a data do aniversário

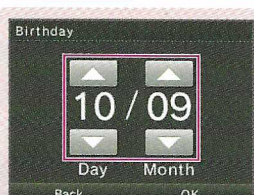

Toque em **OK** para seleccionar a data do seu aniversário.

Toque em **OK**

9 Escolher uma cor




Toque na cor pretendida.

Toque em **OK**

Nota: Esta cor será aplicada a vários pontos, como o Nintendo DSi Menu.

10 Configurar o controlo parental

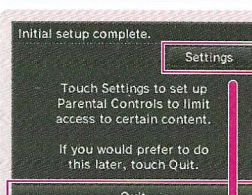

Inicie a configuração das definições de controlo parental.

→ Manual de Operações Nintendo DSi - Aplicações e Definições - System Settings: Parental Control (Definições do sistema: Controlo parental)

A configuração das definições do sistema está concluída. O sistema reinicia automaticamente.


Agora pode tirar fotografias!

2. Tire fotografias!



Após o reinício do sistema, será apresentada a possibilidade de tirar uma fotografia. Toque em OK para tirar fotografias!

1 Tocar em cada ecrã como indicado

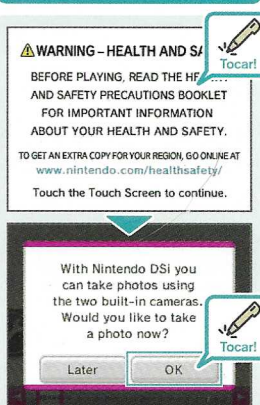

2 Toque em Capture



B
Regressar ao Nintendo DSi Menu

X
Alternar entre a câmara interna e externa

L **R** **A**
Tirar uma fotografia

Nota: É possível efectuar as mesmas acções premindo os botões apresentados acima.

3 Tocar em cada ecrã como indicado



4 Terminar a captura de fotografias



Nota: Após este procedimento, é possível tirar fotografias com o Nintendo DSi Menu premindo **L** ou **R**.


→ Manual de Operações Nintendo DSi
- Aplicações e Definições -
Nintendo DSi Menu - Modo de Câmara

3. Carregar software!




A Nintendo DSi permite utilizar: cartões Nintendo DS, cartões compatíveis com Nintendo DSi e cartões Nintendo DSi. Siga os passos em baixo para carregar o software.

1 Introduzir o software

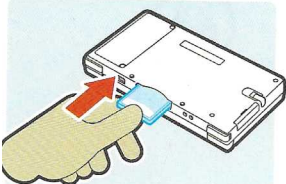


A etiqueta deverá estar voltada para a base do sistema.

2 Ligar a energia

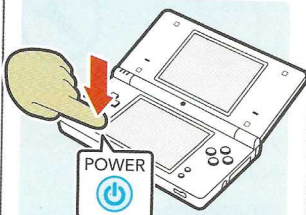

Prima o botão POWER

3 Tocar no Ecrã Tátil

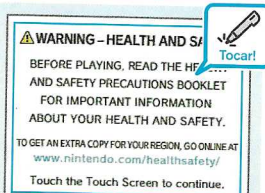

Toque no Ecrã Tátil

4 Iniciar o software



Toque no ícone

Para obter mais instruções, consulte o manual de instruções do software em questão.

Nota: Esta imagem mostra o título de software Nintendo DS "The Legend of Zelda: Phantom Hourglass", um título para sistema Nintendo DS.

4. Apresentamos o software incorporado



Os seis tipos de software incorporado

O sistema Nintendo DSi integra 6 tipos de software. É possível iniciar estas aplicações de software tocando no ícone correspondente no **Nintendo DSi Menu**.



Nintendo DSi Menu

Definições do sistema

Ajustar as definições de data e hora e calibrar o Ecrã Tátil.

→ Manual de Operações Nintendo DSi - Aplicações e Definições - System Settings (Definições do sistema)

DS Download Play

Transferir versões de demonstração de títulos ou enfrentar outros jogadores em modos sem fios.

→ Manual de Operações Nintendo DSi - Aplicações e Definições - DS Download Play

PictoChat™

Enviar e receber mensagens e imagens sem fios de outros utilizadores de sistema Nintendo DS (Nintendo DS, Nintendo DS Lite e Nintendo DSi).

→ Manual de Operações Nintendo DSi - Aplicações e Definições - PictoChat

Nintendo DSi Camera

Diversão garantida com as fotografias tiradas com as duas câmaras integradas.

→ Manual de Operações Nintendo DSi - Aplicações e Definições - Nintendo DSi Camera

Nintendo DSi Sound

Diversão garantida com os ficheiros de música e as gravações de voz.

→ Manual de Operações Nintendo DSi - Aplicações e Definições - Nintendo DSi Sound

Nintendo DSi Shop

Compra de títulos através da Nintendo DSi Shop.

Nota: Esta aplicação exige o acesso à Internet.

→ Manual de Operações Nintendo DSi - Aplicações e Definições - Nintendo DSi Shop

Divertir-se com fotografias!




Utilizando a Nintendo DSi Camera, é possível tirar todo o tipo de fotografias divertidas!

Por exemplo...

...toque para distorcer fotografias...



...adicionar grafitis...

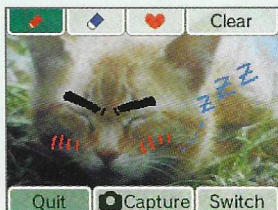

Resemblance: Cousins 37%



...comparar as semelhanças...

Morph Start Again



...fundir os rostos!

Divertir-se com sons!



O leitor Nintendo DSi Sound garante a diversão com os ficheiros de voz e música guardados!

Por exemplo...

Os seus temas preferidos podem...




...soar como se fossem transmitidos por um rádio antigo...



...soar como música de um Nintendo Entertainment System!

Grave a sua voz...

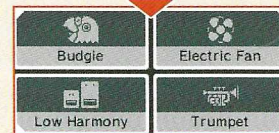

...e divirta-se com o tom e a velocidade!


Se o Ecrã Táctil não reagir...



O Ecrã Táctil deverá ser calibrado se não estiver a reagir de forma adequada ou se as suas ações não tiverem correspondência adequada no ecrã.


Nota: Se fixou uma capa de protecção ao Ecrã Táctil, deverá verificar a sua aplicação correcta antes de calibrar o Ecrã Táctil.

1 Toque em

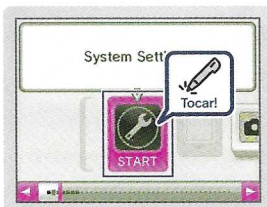


Nintendo DSi Menu

2 Toque em

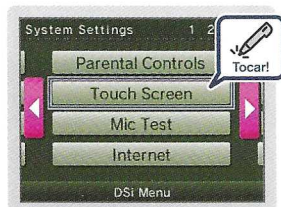

Definições do sistema

3 Siga as instruções no ecrã

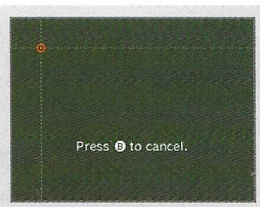


Ecrã de calibragem do Ecrã Táctil

Se não for possível utilizar o Ecrã Táctil correctamente...

É possível iniciar o sistema no Ecrã de calibragem do Ecrã Táctil seguindo o procedimento em baixo.

1 Mantendo os botões L, R e START sob pressão...

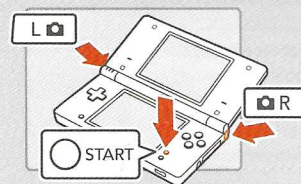

2 ...prima o botão POWER.

